

Codice 500005 Modello FL05
Istruzioni per sostituzione batteria interna

⚠ IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.

1. Svitare la parte frontale grigia per separarla dal corpo giallo:



2. Sollevare la parabola metallizzata e tenerla di lato per poter svitare le due viti indicate; una volta rimosse le due viti riposizionare la parabola e riavvitare il coperchio grigio per evitare danni durante il maneggiamento e procedere più comodamente agli step successivi.



Svitare le due viti


3. Svitare e rimuovere il coperchio giallo posteriore:




4. Estrarre il corpo trasparente interno, aiutandosi con una pinza nel punto visibile in foto:




5. Separare i due connettori per liberare il corpo trasparente (NOTA: fare presa sui corpi dei connettori, non tirare i fili!)

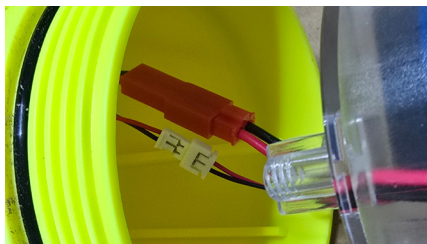


6. Svitare le tre viti indicate e rimuovere il coperchio trasparente posteriore, sfilando i due cavi dalla finestra nella parte posteriore:

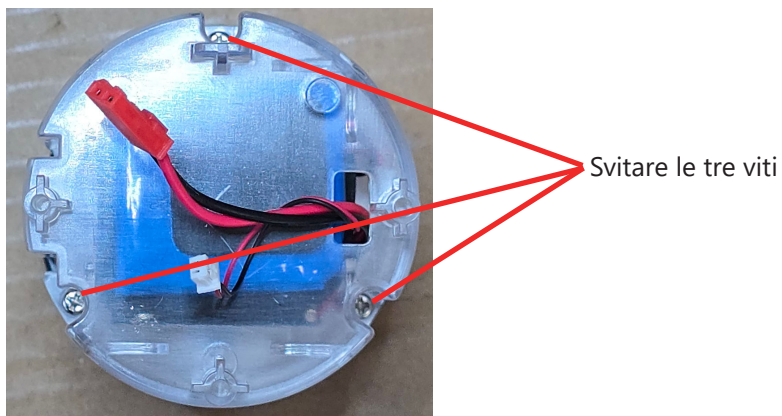

7. Svitare le due viti che fissano la scheda elettronica:

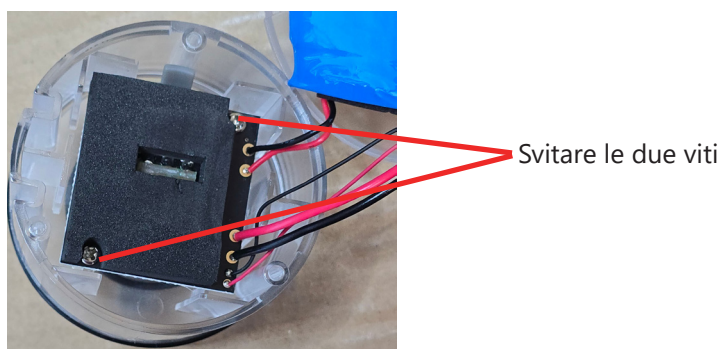

8. Dissaldare i due fili della batteria ed estrarla dal suo alloggiamento:

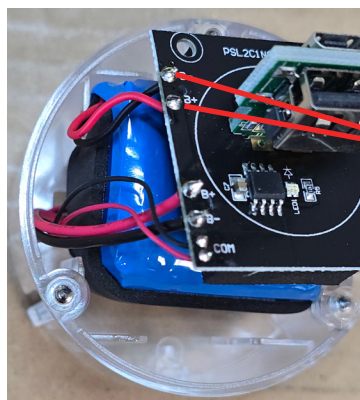

Dissaldare i fili della batteria

⚠ IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

9. Sostituire la batteria esausta con una nuova (codice ricambio Alcapower: **202943**), saldando i fili della nuova batteria alle piazzole sulla scheda elettronica, prestando attenzione a non invertire positivo con negativo.

10. Procedere al riassettaggio del proiettore.

11. Smaltire correttamente la batteria esausta.