


Codice 702893 Modello PJ-1PRO Istruzioni per sostituzione batteria interna



IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.

1. Svitare le quattro viti presenti sul lato inferiore:

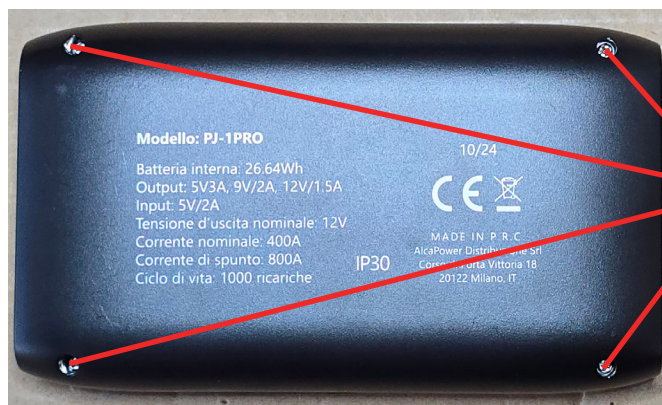

Svitare le quattro viti

2. Utilizzando un cacciavite di plastica, separare i due semigusci infilandolo nella fessura, partendo dal punto in foto e proseguendo fino a sganciare i due semigusci:




3. Svitare le due viti che fissano la scheda elettronica e sollevare l'adesivo che fissa il sensore di temperatura alla batteria:



Sollevare l'adesivo e liberare il sensore di temperatura

Svitare le due viti

4. Scollegare il connettore batteria dalla scheda elettronica e rimuovere la batteria dall'alloggiamento:

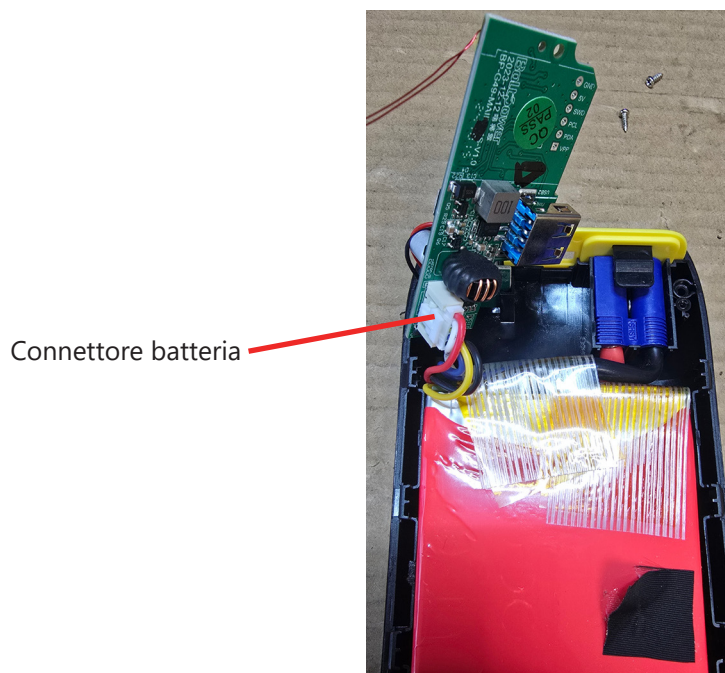

NOTA: la batteria è fissata alla parte posteriore con biadesivo, fare attenzione a non forarla o danneggiarla.

⚠ IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non forarle, danneggiarle, o porre in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Sostituire la batteria esausta con una nuova (contattare Alcapower per reperire il ricambio).

6. Collegare il connettore batteria alla scheda elettronica, fissare nuovamente il sensore di temperatura al corpo batterie e procedere al riassettaggio dell'avviatore.

7. Smaltire correttamente la batteria esausta.