


Codice 702894 Modello PJ-2 Istruzioni per sostituzione batteria interna


1. Rimuovere i due gommini indicati in foto e svitare le viti presenti sotto ad essi:

! IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.

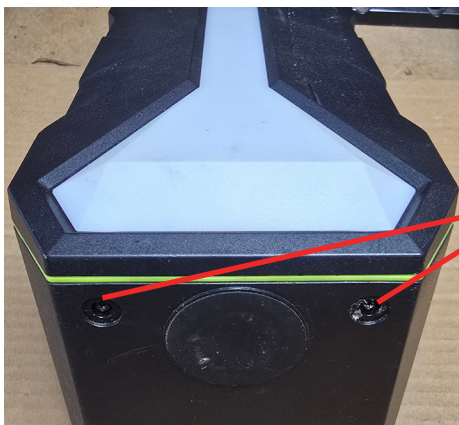


Rimuovere i gommini e svitare le viti

2. Svitare le 11 viti presenti sulla parte posteriore:

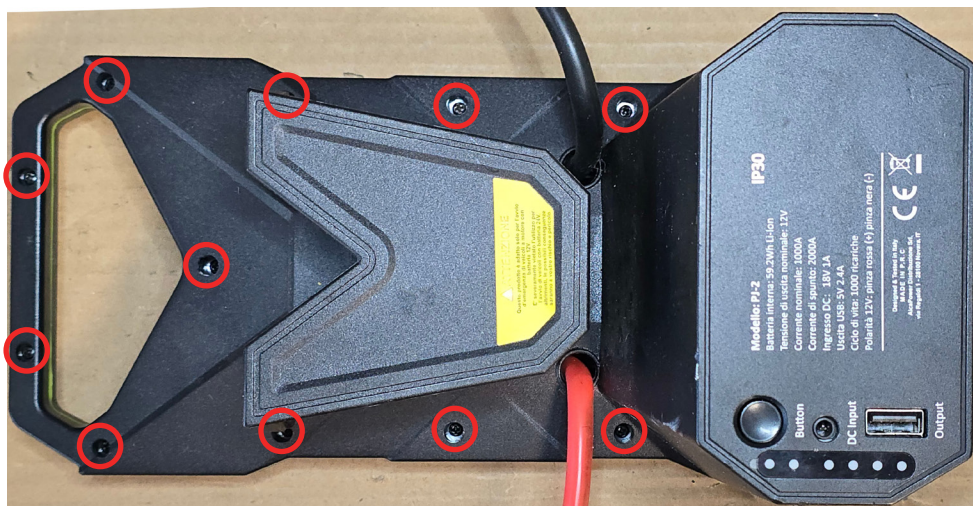

3. Separare la parte anteriore sganciandola dalla parte posteriore, svitare le due viti indicate e scollegare il connettore indicato per poter separare completamente le due parti:

Svitare le due viti

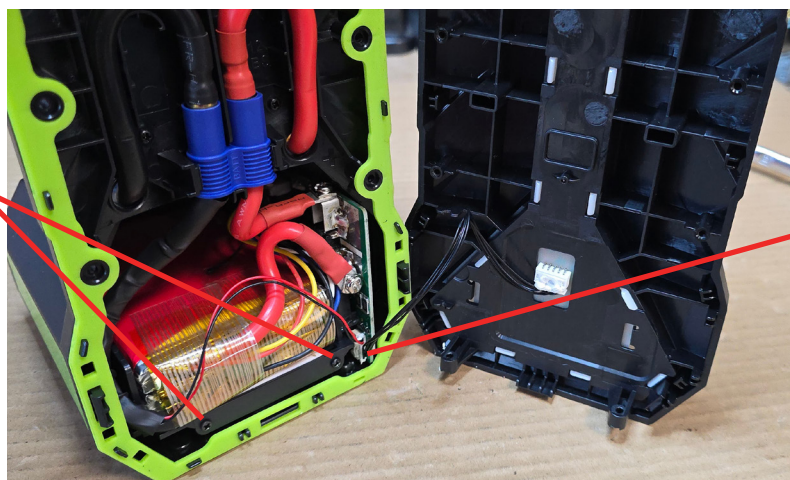


Scollegare il connettore

4. Estrarre il connettore blu dal suo alloggiamento e scollegare i cavi rosso e nero, dopodichè estrarre il vano batteria:


Scollegare i cavi rosso e nero

Estrarre il vano batteria

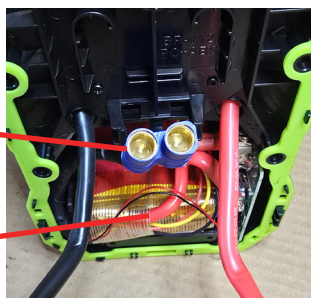

5. Svitare le tre viti che fissano la scheda elettronica al vano di plastica:

Svitare le tre viti

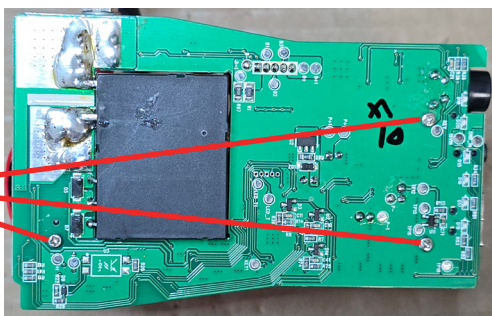


6. Rimuovere l'adesivo che fissa il sensore di temperatura alla batteria, scollegare i due connettori dalla scheda elettronica e svitare le due viti indicate:

Rimuovere l'adesivo
per liberare il sensore
di temperatura

Svitare le due viti

Scollegare i due
connettori

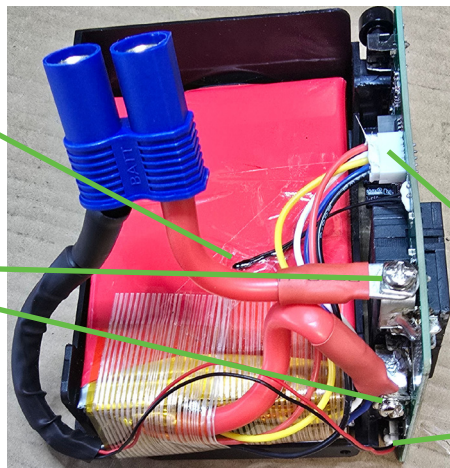

7. Estrarre la batteria dal suo alloggiamento (NOTA: la batteria è fissata con biadesivo, fare attenzione a non forarla o danneggiarla) e sostituirla con nuova (contattare Alcapower per reperire il ricambio).

⚠ IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non forarle, danneggiarle, o porre in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

8. Procedere al riassemblaggio dell'avviatore.

9. Smaltire correttamente la batteria esausta.