


Codice **929604** Modello **SWL12** Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Utilizzando un cacciavite a croce, svitare le quattro viti presenti sulla base del corpo snodabile dopodichè separare i due pezzi per accedere all'interno:

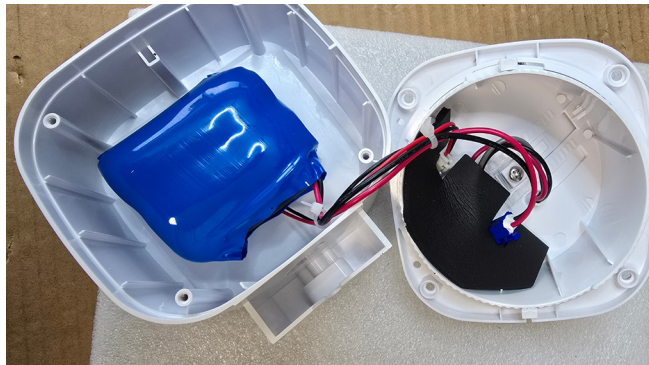

2. Rimuovere le fascette e separare i due cavi rosso/nero individuando il cavo della batteria dopodichè staccare il relativo connettore dalla scheda elettronica:



3. Estrarre la batteria dall'alloggiamento (la batteria è incollata alla base con biadesivo), rimuovere la plastica protettiva e sostituire con equivalente:



Tipo: **Pacco batteria Li-Ion con BMS**

Tensione: **3,6V**

Formato: **18650 x2 elementi**

Capacità: **4000mAh (2 elementi da 2000mAh in parallelo)**

⚠ IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

4. Collegare il connettore della nuova batteria alla scheda elettronica e procedere al riassettaggio del proiettore.

5. Smaltire correttamente la batteria esausta.

⚠ IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.