



## Codice 929607 Modello SWL3-PRO Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Svitare le due viti su entrambi i lati lunghi:

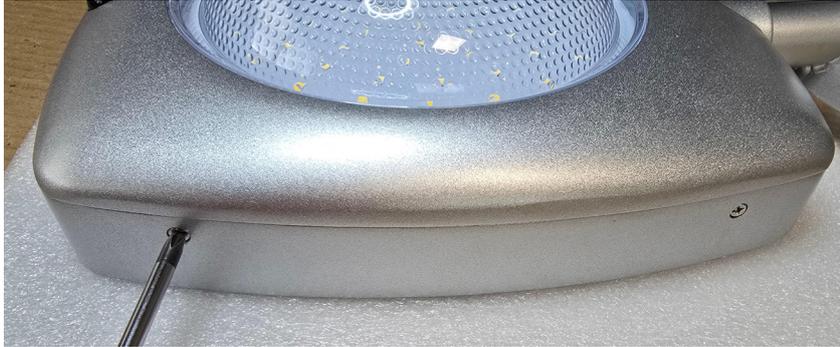

2. Separare le due parti per avere accesso all'interno:

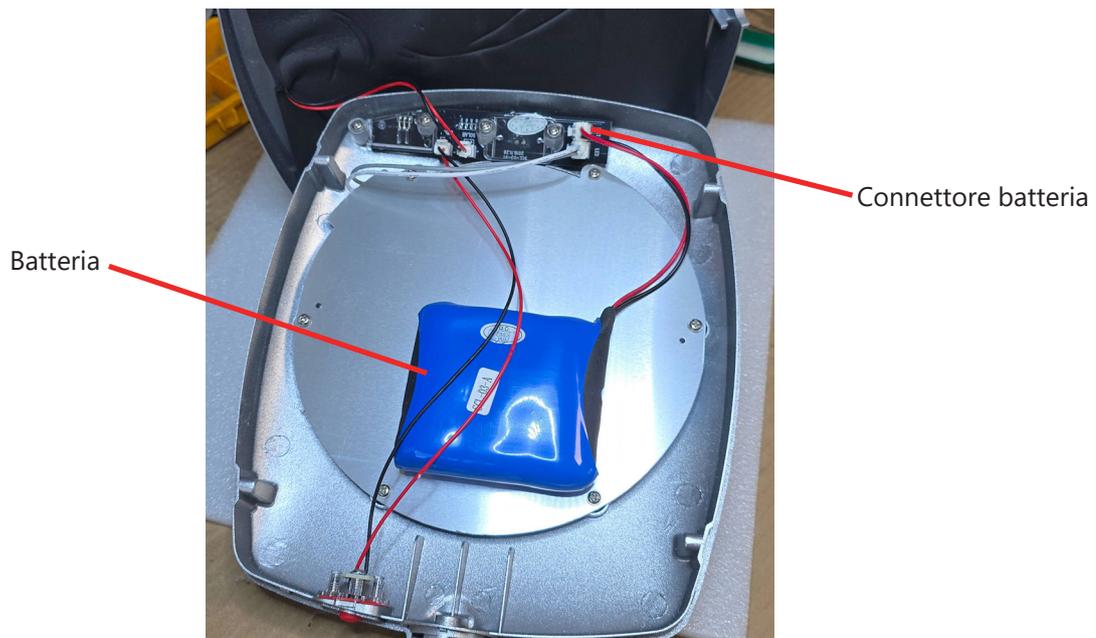

3. Scollegare il connettore della batteria dalla scheda elettronica e rimuovere l'adesivo con cui è fissata la batteria utilizzando un cacciavite di plastica; prestare attenzione a non danneggiare o forare la batteria.

4. Sostituire la batteria con equivalente:

Tipo: **Pacco batteria Li-Ion con BMS** Tensione: **3,7V** Capacità: **10400mAh** Formato: **18650 x4 (4 elementi 18650 da 3,7V 2600mAh in parallelo)**

**⚠ IMPORTANTE:** Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Fissare la nuova batteria con adesivo silconico; collegare il connettore della batteria alla scheda elettronica e procedere al riassetto del proiettore.

6. Smaltire correttamente la batteria esausta.