


Codice **929611** Modello **SWL15** Istruzioni per sostituzione batteria interna


1. Rimuovere la staffa di fissaggio dal proiettore e svitare le due viti presenti sul retro:

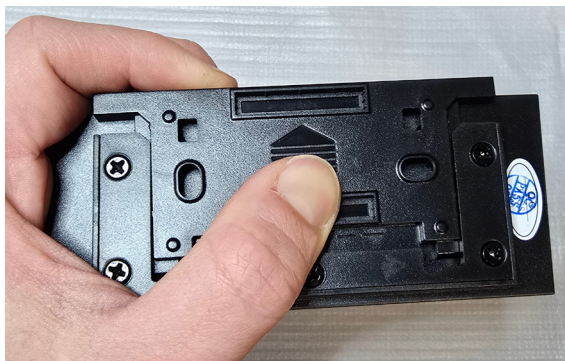

2. Sollevare leggermente il proiettore dal corpo dopodichè far passare un cacciavite di plastica lungo tutto il perimetro per separare completamente i due pezzi proiettore-corpo:



3. Svitare le quattro viti di fissaggio del vano batteria per avere accesso alla batteria da sostituire:

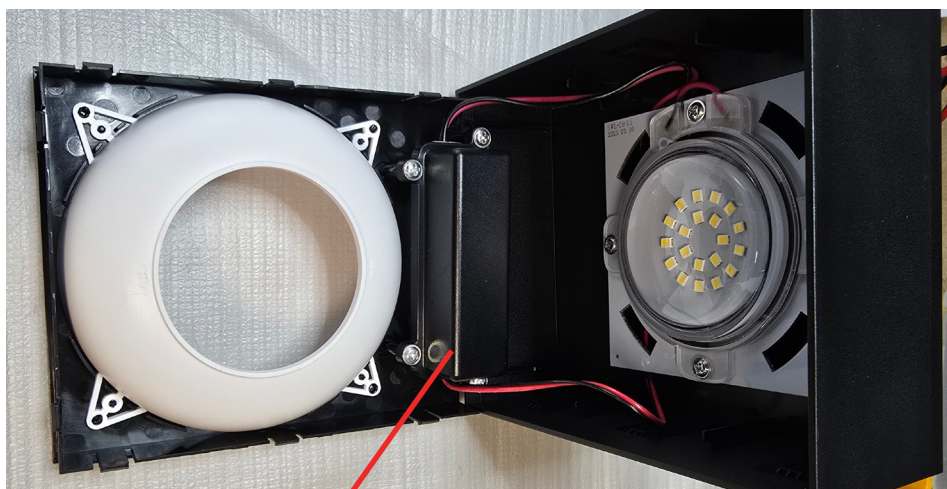

Vano batteria

4. Estrarre la batteria dall'alloggiamento, scollegare il connettore dalla scheda elettronica e sostituirla con equivalente:
Tipo: **Li-Ion** Tensione: **3,6V** Formato: **18650** Capacità: **2000mAh**



⚠ IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Collegare il connettore della nuova batteria alla scheda elettronica e richiudere la batteria nel vano, prestando attenzione a rimettere correttamente la guarnizione lungo i bordi. Procedere quindi al riassemblaggio del proiettore.

6. Smaltire correttamente la batteria esausta.

⚠ IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.