

Codice **930357** Modello **AP028X** Istruzioni per sostituzione batteria interna


1. Passare con un cacciavite di plastica lungo tutto il perimetro tra corpo superiore ed inferiore, fino a separarli completamente:




IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.

2. Svitare le due viti che fissano la scheda elettronica:

Svitare le due viti

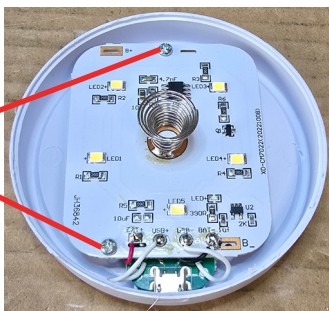

3. Sollevare la scheda elettronica per avere accesso alla batteria da sostituire:

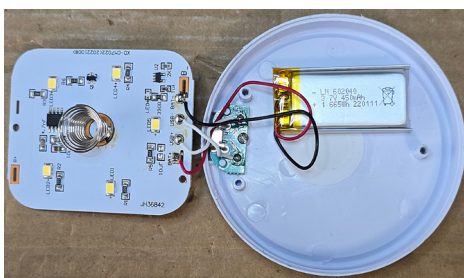

4. Dissaldare i due fili rosso e nero della batteria dalla scheda elettronica e sostituirla con equivalente:

Tipo: **Li-Po**

Tensione: **3,7V**

Formato: **602040 (40x20x6mm)**

Capacità: **450mAh**



IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Saldare i terminali della nuova batteria alle piazzole BAT+ (positivo) e BAT- (negativo) della scheda elettronica e procedere al riassetto della lampada.

6. Smaltire correttamente la batteria esausta.