


Codice 930413 Modello AP49311
Istruzioni per sostituzione batteria interna




IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.

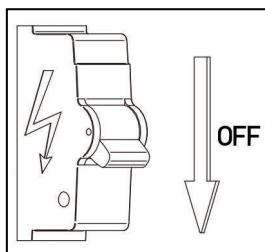

Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare la rete elettrica AC


1. Utilizzando un cacciavite a croce, svitare le tre viti che fissano il coperchio posteriore:

Svitare le tre viti

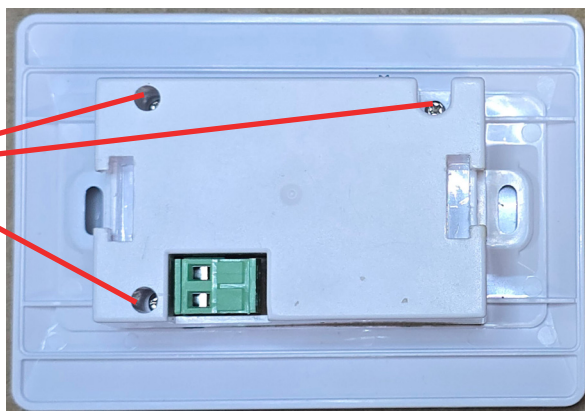

2. Rimuovendo il coperchio posteriore si ha accesso alla batteria: dissaldare i fili rosso e nero dai poli della batteria, prestando attenzione a non fare cortocircuito:

Dissaldare i due fili
rosso e nero

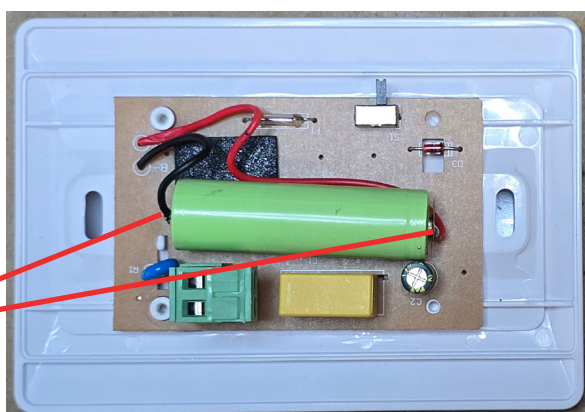

3. Rimuovere la batteria esausta e sostituirla con equivalente:

Tipo: **Batteria Lilon**

Tensione: **3,7V**

Formato: **14500**

Capacità: **500mAh**



IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

4. Saldare il filo rosso al positivo della nuova batteria ed il filo nero al negativo, posizionare la batteria sull'adesivo e procedere al riassettaggio del coperchio posteriore.
5. Smaltire correttamente la batteria esausta.