


Codice **930414** Modello **AP49316**

Istruzioni per sostituzione batteria interna




IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.

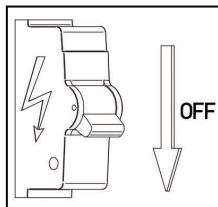

Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare la rete elettrica AC


1. Sganciare la cover trasparente dal corpo principale facendo leva con un cacciavite di plastica in corrispondenza dei quattro dentini presenti agli angoli:

Sganciare i 4
dentini

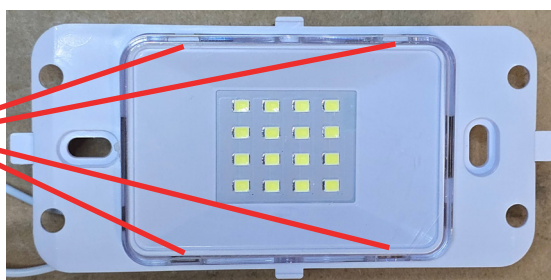

2. Sganciare i due dentini per rimuovere la scheda elettronica dal corpo di plastica:

Sganciare i due
dentini

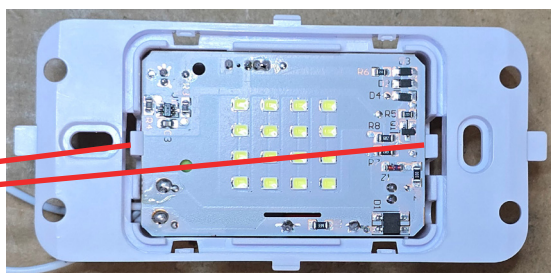

3. Rimuovere la batteria esausta e sostituirla con equivalente:

Tipo: **Batteria Lilon**
Tensione: **3,7V**
Formato: **14500**
Capacità: **500mAh**



 **IMPORTANTE:** Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

4. Procedere al riassetto della scheda elettronica all'interno del corpo e riagganciare il coperchio trasparente.
5. Smaltire correttamente la batteria esausta.