



Codice 930414 Modello AP49316 Istruzioni per sostituzione batteria interna

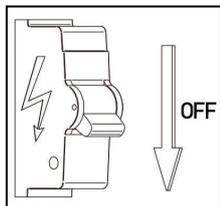

 **Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare la rete elettrica AC**


1. Sganciare la cover trasparente dal corpo principale facendo leva con un cacciavite di plastica in corrispondenza dei quattro dentini presenti agli angoli:

Sganciare i 4
dentini

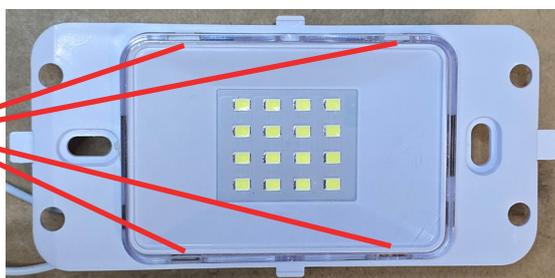

2. Sganciare i due dentini per rimuovere la scheda elettronica dal corpo di plastica:

Sganciare i due
dentini

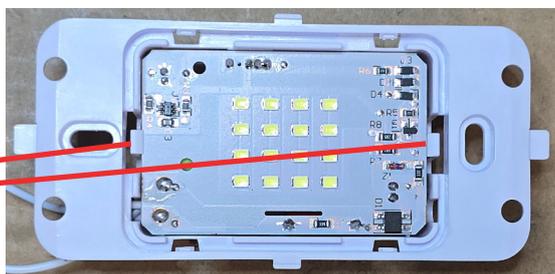

3. Rimuovere la batteria esausta e sostituirla con equivalente:

Tipo: **Batteria Lilon**
Tensione: **3,7V**
Formato: **14500**
Capacità: **500mAh**



 **IMPORTANTE:** Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

4. Procedere al riassetto della scheda elettronica all'interno del corpo e riagganciare il coperchio trasparente.
5. Smaltire correttamente la batteria esausta.