


Codice 930415 Modello AP49350
Istruzioni per sostituzione batteria interna



IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.

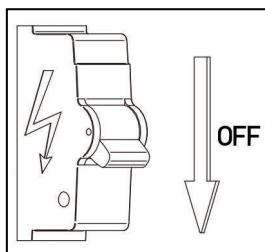


Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare la rete elettrica AC

1. Sganciare il coperchio posteriore premendo su una delle due linguette presenti ai lati e separarlo dalla parte frontale:



2. Scollegare il connettore della batteria dalla scheda elettronica e sostituire la batteria esausta con equivalente:

Tipo: **Batteria Lilon**
Tensione: **3,7V**
Formato: **18650**
Capacità: **2200mAh**

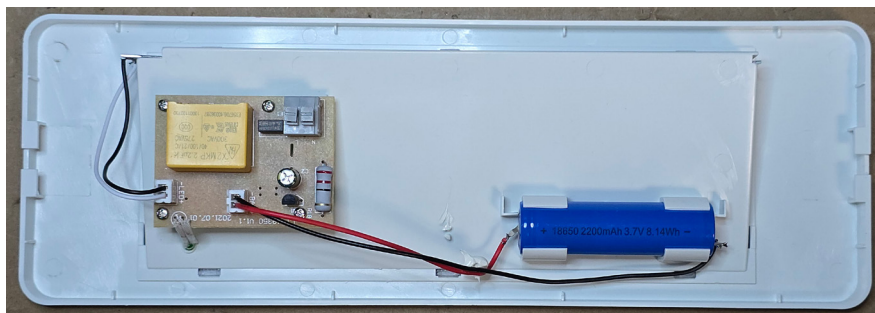

 **IMPORTANTE:** Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

3. Rimontare il coperchio posteriore.
4. Smaltire correttamente la batteria esausta.