


Codice 930415 Modello AP49350
Istruzioni per sostituzione batteria interna

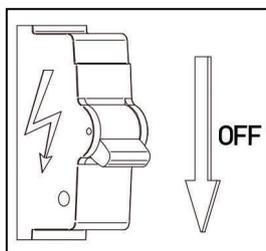


⚠ Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare la rete elettrica AC

1. Sganciare il coperchio posteriore premendo su una delle due linguette presenti ai lati e separarlo dalla parte frontale:



2. Scollegare il connettore della batteria dalla scheda elettronica e sostituire la batteria esausta con equivalente:

Tipo: **Batteria Lilon**
Tensione: **3,7V**
Formato: **18650**
Capacità: **2200mAh**

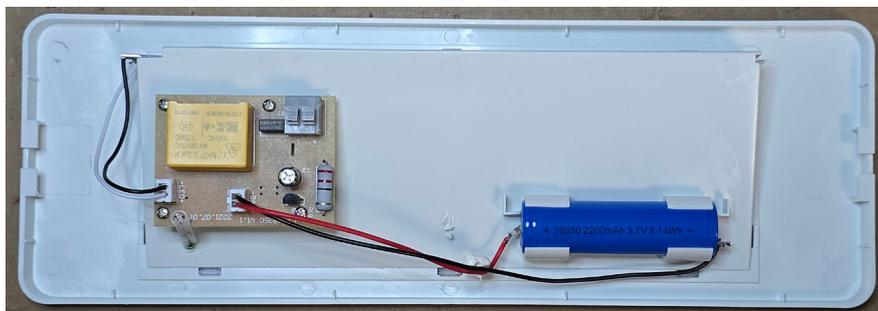

⚠ IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

3. Rimontare il coperchio posteriore.
4. Smaltire correttamente la batteria esausta.