



Codice 930423 Modello AP49312
Istruzioni per sostituzione batteria interna

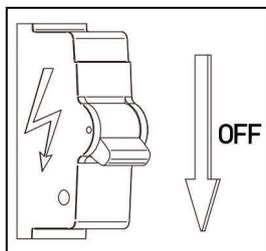


⚠ Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare la rete elettrica AC

1. Sganciare la cover trasparente dal corpo sganciando le due linguette sulla parte posteriore:

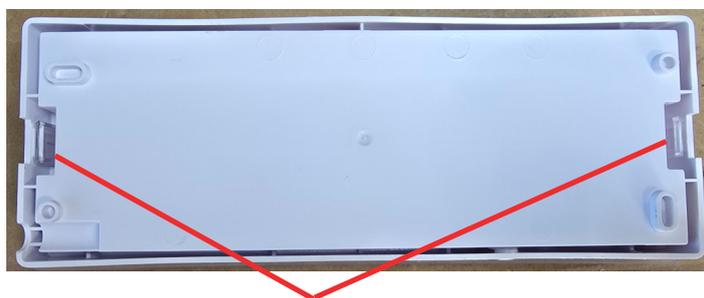

Sganciare le due linguette

2. Premere in corrispondenza dei due punti indicati sulla parte frontale per sganciarla e sollevarla dal corpo lampada.

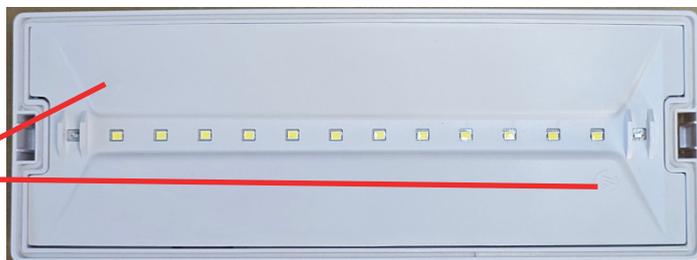

Premere nei punti indicati

3. Svitare le due viti che fissano la batteria, scollegare il connettore e sostituire la batteria con equivalente:



Connettore
batteria

Svitare le due viti

Tipo: **Batteria LiFePO4**
Tensione: **3,2V**
Formato: **14500**
Capacità: **600mAh**

⚠ IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

4. Procedere al riassettaggio riagganciando la parte frontale e la cover trasparente.

5. Smaltire correttamente la batteria esausta.