
AlcaPower® www.alcapower.com


Codice 702892 Modello PJ-4
Istruzioni per sostituzione batteria interna

⚠ **IMPORTANTE**: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.


1. Svitare e rimuovere le quattro viti indicate in figura:

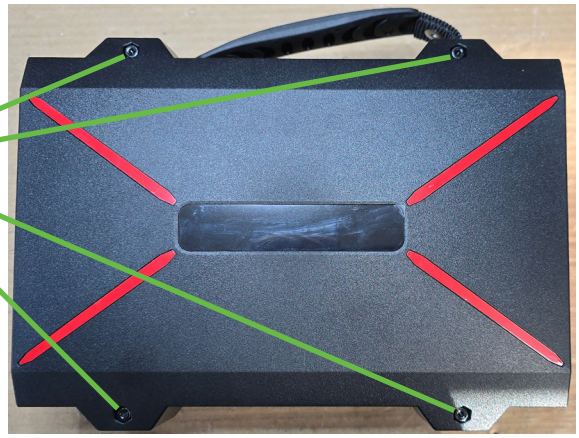

2. Rimuovere i due gommini e l'etichetta dalla parte inferiore:

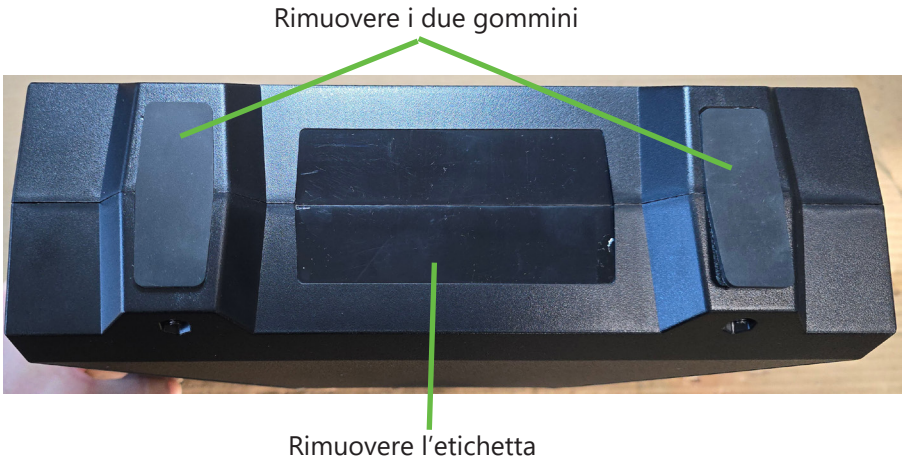


3. Svitare le quattro viti sia dal pannello frontale che da quello posteriore:

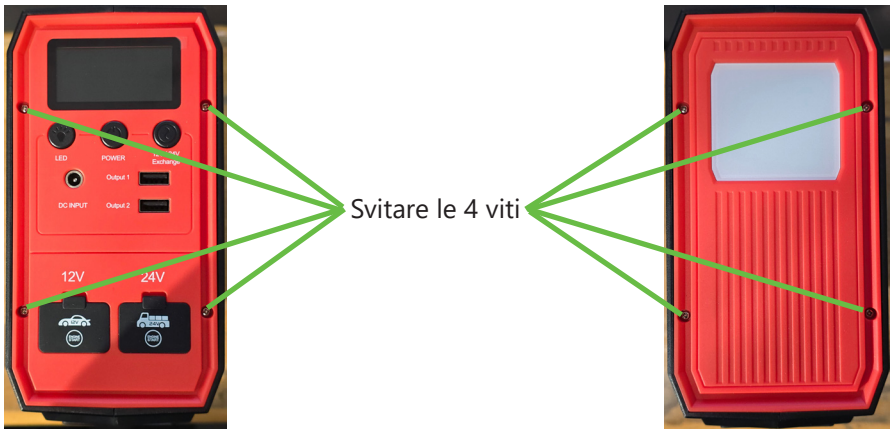


Documento di proprietà di AlcaPower Distribuzione Srl - Corso di Porta Vittoria 18, 20122 Milano, It - P. Iva 02237430034 www.alcapower.com - © Tutti i diritti sono riservati


4. Rimuovere la parete laterale destra per avere accesso all'interno:

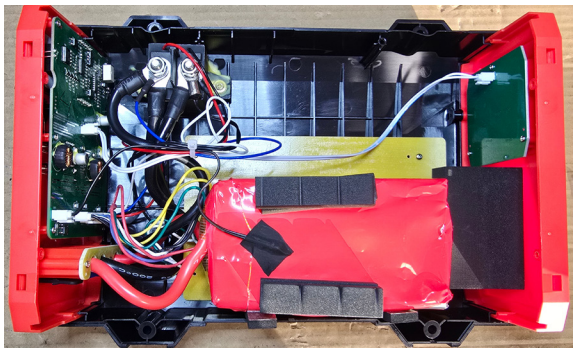

5. Svitare le tre viti che fissano i connettori 12V e 24V di uscita:

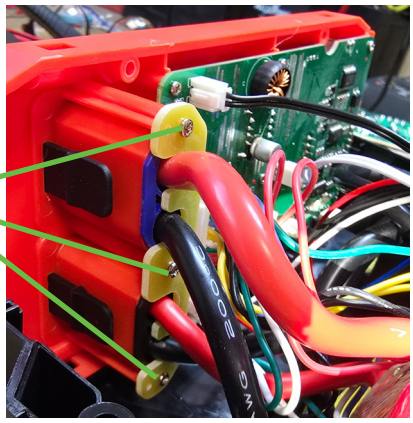

6. Scollegare il connettore multipolare della batteria dalla scheda elettronica e svitare il polo negativo della batteria dal relè:

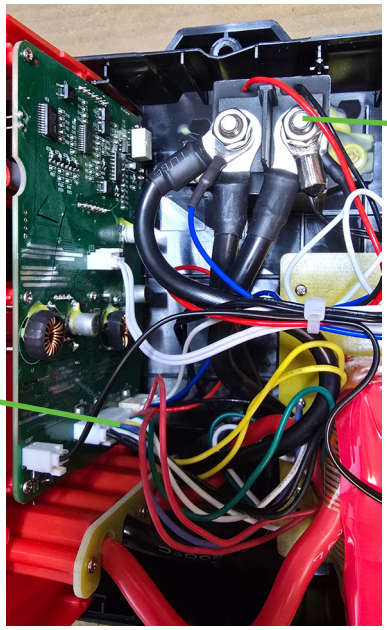

⚠ **IMPORTANTE**: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non forarle, danneggiarle, o porre in cortocircuito i poli.

Documento di proprietà di AlcaPower Distribuzione Srl - Corso di Porta Vittoria 18, 20122 Milano, It - P. Iva 02237430034 www.alcapower.com - © Tutti i diritti sono riservati

7. Estrarre la batteria dal suo alloggiamento (NOTA: la batteria è fissata con biadesivo, fare attenzione a non forarla o danneggiarla) e sostituirla con nuova (contattare Alcapower per reperire il ricambio).

8. Procedere al riassemblaggio dell'avviatore.

9. Smaltire correttamente la batteria esausta.

Documento di proprietà di AlcaPower Distribuzione Srl - Corso di Porta Vittoria 18, 20122 Milano, It - P. Iva 02237430034 www.alcapower.com - © Tutti i diritti sono riservati