


Codice 929605 Modello SWL1-PRO
Istruzioni per sostituzione batteria interna


1. Svitare la vite che fissa la copertura, rimuovere la copertura e svitare le altre due viti presenti sotto:



2. Separare la parte trasparente dal corpo fino a rimuoverla completamente:

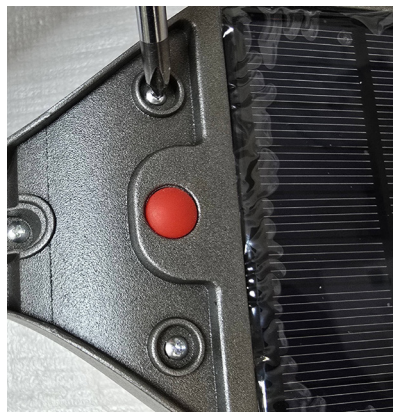

3. Svitare le due viti che fissano la scheda LED e sollevarla per avere accesso alla scheda inferiore. Individuare i due fili della batteria contrassegnati dalle piazzole "B+" e "B-" e dissaldarli prestando attenzione a non fare cortocircuiti.

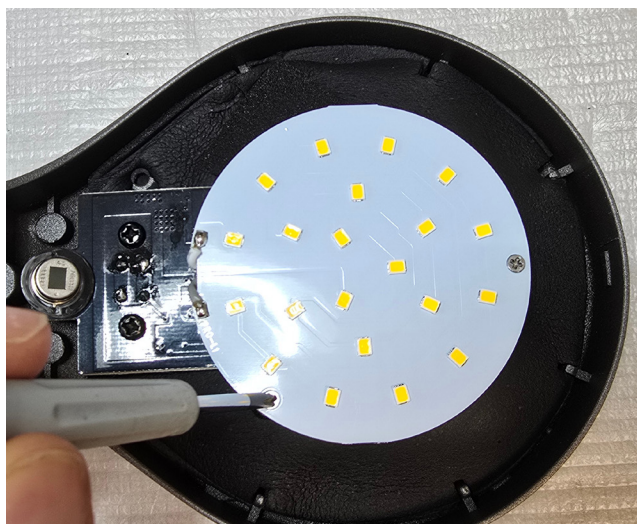

4. Scaldare con un phon e rimuovere delicatamente la protezione di plastica adesiva nera (prestare attenzione a non danneggiarla poichè andrà rimessa dopo aver sostituito la batteria).

5. Estrarre la batteria dall'alloggiamento e sostituirla con equivalente:

Tipo: **Li-Ion con BMS** Tensione: **3,7V** Formato: **654060** (65x40x6mm) Capacità: **2000mAh**



⚠ IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

6. Saldare i fili della nuova batteria alle piazzole B+ (positivo) e B- (negativo), riposizionare la plastica adesiva nera e procedere al riassettaggio del proiettore.

7. Smaltire correttamente la batteria esausta.

⚠ IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.