


AlcaPower®

SWL14 LED SOLARE DA GIARDINO



ITALIANO

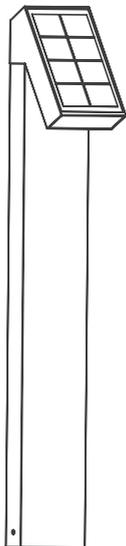

Solar Power



Ray Sensor



Waterproof

Manuale Installatore

www.alcapower.com


INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere certi che il prodotto da voi acquistato è tra i migliori attualmente disponibili sul mercato. Leggete questo manuale molto attentamente e conservatelo per consultazioni future.

Questo prodotto è un proiettore LED solare da giardino a batteria, dotato di sensore crepuscolare, pratico, conveniente, sicuro e dal design accattivante. Questo proiettore a LED solare non necessita del collegamento alla rete elettrica e, grazie all'innovativa tecnologia Adaptive Lighting System 2.4 (ALS2.4), è in grado di fornire illuminazione fino a 3/4 giorni consecutivi in condizioni meteo di pioggia e nuvole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello solare	4.4V 1.4W silicio monocristallino.
Batteria interna	3.7V 2000mAh, 1 x Li-Ion formato 18650
Tempo di ricarica della batteria	<7 ore
Autonomia della batteria	>72 ore
Soglia sensore crepuscolare	Soglia attivazione <10lx Soglia di disattivazione >50lx
Flusso luminoso massimo	500lm
Angolo del fascio	60°
Temperatura di colore	3000K
Pannello LED	160lm/W - 6 LED SMD 3030
Area d'illuminazione	3.5m ² max
D'istanza d'installazione multipla	4m max
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Cicli di accensione	25000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Materiale	ABS + Alluminio
Dimensioni d'ingombro	562x89x85mm
Peso	645g

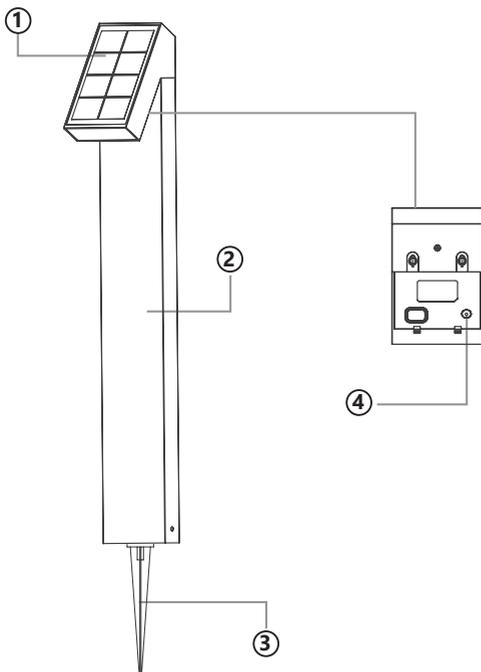

- ① Pannello solare.
- ② Corpo del proiettore.
- ③ Paletto da terreno.
- ④ Pulsante ON/OFF e regolazione.


INSTALLAZIONE DEL PROIETTORE LED

Tenere conto dei seguenti avvertimenti prima d'installare il prodotto.

- Per garantire un corretto funzionamento del proiettore LED fissarlo con il pannello solare verso l'alto, mai verso il basso.
- Assicurarsi che il pannello solare del proiettore LED non sia in ombra e che riceva abbastanza luce solare durante il giorno, altrimenti la luce emessa dal proiettore e l'autonomia della batteria interna saranno ridotte.
- Assicurarsi che il supporto a cui si intende fissare il proiettore sia adeguato alle sue dimensioni e al suo peso.
- Non installarlo sotto la luce di un lampione o d'altri tipi di lampade.
- Una volta installato il proiettore LED, prima di attivarlo, lasciarlo spento per 24 ore in modo tale da permettere la carica completa della batteria interna tramite la luce solare.

Individuare il luogo dove installare il proiettore LED assicurandosi che nella posizione prescelta il pannello solare possa facilmente assorbire i raggi del sole. Fissarlo seguendo le istruzioni seguenti.

INSTALLAZIONE TRAMITE TASSELLI SU PAVIMENTO RIGIDO

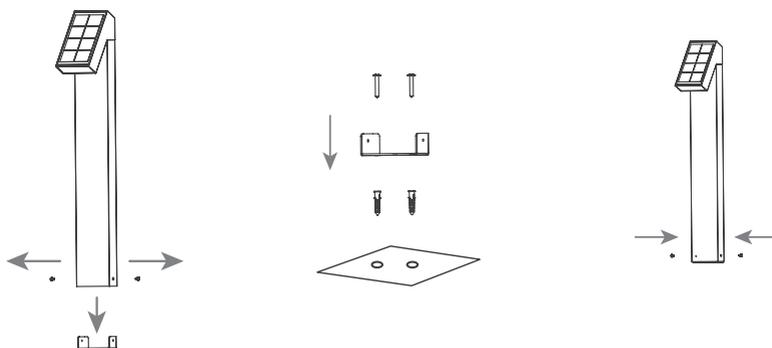


1. Staccare la staffetta di fissaggio nella parte inferiore del proiettore svitando le due viti laterali di fissaggio.

2. Individuare la posizione in cui si vuole installare il proiettore e fissare la staffetta al pavimento rigido tramite le viti e i tasselli in dotazione.

3. Fissare nuovamente la staffetta al proiettore tramite le due viti di fissaggio laterali. Assicurarsi che il proiettore sia correttamente posizionato e stabile.


INSTALLAZIONE TRAMITE PALETTO DA TERRENO

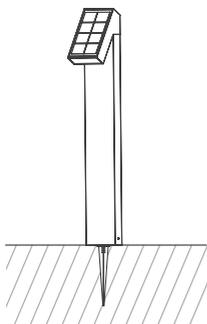

1. Avvitare e fissare il paletto da terreno al proiettore.
2. Installare il proiettore nella posizione desiderata inserendo il paletto nel terreno assicurandosi che il proiettore sia correttamente posizionato e stabile.

FUNZIONAMENTO

Durante il giorno il pannello solare ricarica il proiettore LED, durante le ore serali e la notte il proiettore si accende e regola automaticamente la luce emessa, in base alla modalità di funzionamento selezionata.

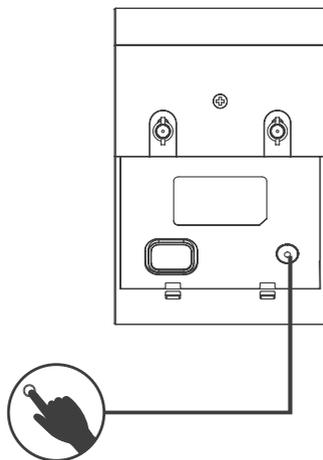

Utilizzo del Pulsante ON/OFF e Regolazione

- Attivare (ON) e disattivare (OFF) il proiettore: tenere premuto il pulsante per 2 secondi.
- Premere il pulsante velocemente (<1s) per cambiare modalità di funzionamento.

Nota: la batteria interna viene caricata dal pannello solare sia quando il proiettore è attivo, sia quando il proiettore è disattivo.

Modalità di Funzionamento

- **Modalità M1:** se la luce ambientale è superiore alla soglia del sensore crepuscolare il proiettore si spegne. Quando la luce ambientale si riduce sotto la soglia di intervento del sensore crepuscolare il proiettore si accende con una luminosità pari al 25% del flusso luminoso massimo.
- **Modalità M2:** se la luce ambientale è superiore alla soglia del sensore crepuscolare il proiettore si spegne. Quando la luce ambientale si riduce sotto la soglia di intervento del sensore crepuscolare il proiettore si accende con una luminosità pari al 50% del flusso luminoso massimo.
- **Modalità M3:** se la luce ambientale è superiore alla soglia del sensore crepuscolare il proiettore si spegne. Quando la luce ambientale si riduce sotto la soglia di intervento del sensore crepuscolare il proiettore si accende con una luminosità pari al 75% del flusso luminoso massimo.
- **Modalità M4:** se la luce ambientale è superiore alla soglia del sensore crepuscolare il proiettore si spegne. Quando la luce ambientale si riduce sotto la soglia di intervento del sensore crepuscolare il proiettore si accende con una luminosità pari al flusso luminoso massimo.

AVVERTIMENTI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare questo proiettore LED solare, i seguenti avvertimenti di sicurezza devono essere pienamente compresi e osservati. In caso contrario rivolgetevi al venditore per avere maggiori informazioni.

- Evitare di sottoporre il proiettore LED a urti o cadute rovinose. Tenerlo lontano da sorgenti di calore elevato e dal fuoco.
- **Pericolo di esplosione:** non installare il proiettore LED nelle vicinanze di gas, sostanze o vapori infiammabili.
- Non forare né apporre modifiche al proiettore LED.
- Non tentare di smontare il proiettore LED né accedere al suo interno: questo prodotto non necessita di manutenzione da parte dell'utilizzatore finale.
- Questo proiettore LED contiene batterie Li-Ion ricaricabile.
- Per lo smaltimento della batteria attenersi alle normative vigenti nel luogo di utilizzo.
- La batteria è interna non può essere sostituita dall'utilizzatore finale.
- La rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato. Le istruzioni per la rimozione e la sostituzione della batteria sono reperibili dal sito www.alcapower.com alla pagina web del prodotto.
- Per lo smaltimento della batteria attenersi alle normative vigenti nel luogo di utilizzo.
- Bambini, persone con facoltà fisiche e intellettive ridotte e persone non adeguatamente istruite non devono installare né utilizzare questo prodotto.



SMALTIMENTO. Il simbolo del cassonetto barrato indica che alla fine della vita utile il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l'utilizzatore dovrà consegnare il prodotto completo di tutti i suoi componenti essenziali ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In alternativa, il prodotto può essere riportato al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per i prodotti di dimensioni minori di 25cm. Un'adeguata raccolta differenziata garantisce il recupero e il riutilizzo dei materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto, contribuisce al rispetto dell'ambiente e ad evitare possibili effetti negativi sulla salute prevenendo l'inquinamento e riducendo il fabbisogno di materie prime.

Nota: le immagini di questo manuale sono solo di riferimento, non sono contrattuali e possono differire dal prodotto reale.

Nota: AlcaPower Distribuzione Srl si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale, senza preavviso e responsabilità alcuna.

 AVVERTIMENTI 	
<p>L'energia elettrica è fonte di pericoli</p> <p>Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'uso del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. Perciò è necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, nella piena conformità delle condizioni prescritte in questa pubblicazione.</p>	<p>Persone inesperte, inconsapevoli e minori</p> <p>Vietato l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate o non autosufficienti, senza la supervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo consono al prodotto. E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pericoli.</p>
<p>Usò non conforme prevedibile o imprevedibile</p> <p>Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo indicato, viene considerato non conforme. Quindi difforme, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità.</p>	<p>Esclusione della responsabilità</p> <p>AlcaPower Distribuzione Srl declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme. • Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate. • Non viene tenuto conto di utilizzi errati e ragionevolmente prevedibili. • Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente. • Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato. • Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.
<p>Ingiurie o lesioni gravi!</p> <p>Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti! I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria salute e sicurezza personale.</p>	<p>Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo!</p> <p>Prima, durante e dopo l'utilizzo i cavi, le spine e i connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente un cortocircuito, siano integri e non ci siano fili scoperti o parti anche solo parzialmente danneggiate.</p>
<p>Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, verificare che non si eseguano operazioni relative ad una selezione errata delle funzioni. • Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme. • Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni. • L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza. 	<p>Fate attenzione all'ambiente in cui state operando!</p> <p>Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni e atmosfere esplosive.</p>
<p>Interruzione e/o avvio intempestivi!</p> <p>Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di interruzioni o avvii intempestivi e imprevisi delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.</p>	<p>Anomalie nelle funzioni operative!</p> <p>In presenza di funzioni operative del prodotto anomale è necessario interrompere tempestivamente l'operatività del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.</p>
<p>Garanzia: Il prodotto è garantito nei termini della legge vigente. In caso di necessità rivolgetevi al punto vendita dove avete acquistato il prodotto.</p> <p>Assistenza e ricambi: l'assistenza sul prodotto e gli eventuali pezzi di ricambio sono garantiti fino a quando il prodotto è disponibile nel programma vendita di AlcaPower Distribuzione Srl.</p>	<p style="text-align: center;">MADE IN P.R.C. AlcaPower Distribuzione Srl, Corso di Porta Vittoria 18- 20122 Milano, IT. Iscrizione Registro delle imprese: CF e P.IVA 02237430034</p>

AlcaPower[®]

SWL14

SOLAR GARDEN LED LIGHT



ENGLISH



Solar Power



Ray Sensor



Waterproof

Installation Manual

www.alcapower.com


INTRODUCTION

Thank you for choosing an AlcaPower product. Before using the product, please read this manual very carefully and keep it for further reference.

This product is a battery-powered solar garden LED floodlight, endowed with daylight sensor, practical, convenient, safe and with an attractive design. This solar LED floodlight does not require connection to AC mains and, thanks to the innovative Adaptive Lighting System 2.4 (ALS2.4) technology, is able to operate for up to 3/4 consecutive days in rainy and cloudy weather conditions.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Solar panel	4.4V 1.4W monocrystalline silicon.
Built-in battery	3.7V 2000mAh, 1 x Li-Ion 18650 format
Charging time	<7h
Runtime	>72h
Daylight sensor threshold	Activation threshold <10lx Deactivation threshold >50lx
Max luminous flux	500lm
Beam angle	60°
Colour temperature	3000K
LED panel	160lm/W - 6 LED SMD 3030
Lighting area	3.5m ² max
Multiple installation distance	4m max
Operating temperature	-10°C ~ 60°C
Switching cycles	25000 cycles
Lifespan	50000h
Ingress Protection grade	IP65
Body material	ABS + Aluminium
Overall dimensions	562x89x85mm
Weight	645g

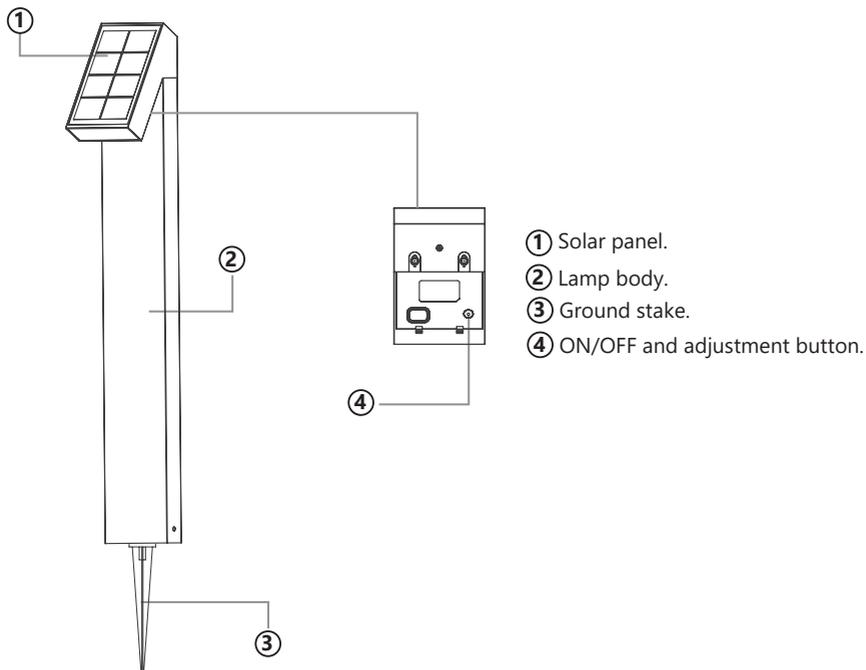


LED FLOODLIGHT INSTALLATION

Please read the following warnings before installing the product.

- To ensure correct operation of the LED floodlight, fix it with the solar panel facing upwards, never downwards.
- Make sure the solar panel is not in the shade and receives enough sunlight during the day, otherwise the light emitted by the floodlight and the internal battery life will be reduced.
- Make sure that the support meant to attach the floodlight is appropriate for its size and weight.
- Do not install it under the light of a street lamp or other types of lamps.
- Once the LED floodlight is installed, before activating it, leave it turned off for 24 hours to allow the internal battery to fully charge via sunlight.

Find a place where to install the LED floodlight, making sure to install it in a position that does not block the solar panel from absorbing the sun's rays, and fix it in the chosen position following the instructions below.

INSTALLATION WITH ANCHORS ON RIGID FLOORS

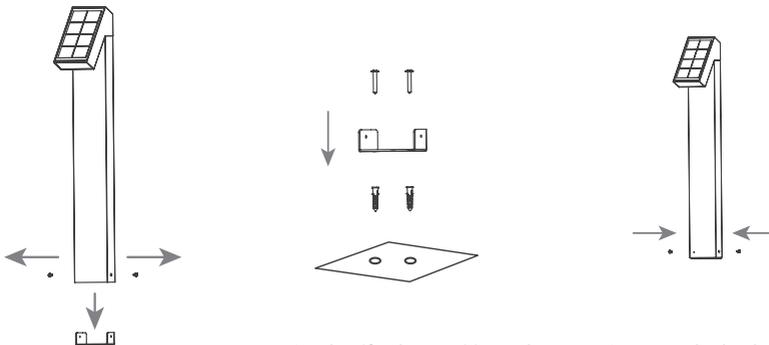


1. Detach the fixing bracket at the bottom of the floodlight by unscrewing the two lateral fixing screws.

2. Identify the position where you want to install the floodlight and fix the bracket to the rigid floor using the screws and plugs supplied.

3. Reattach the bracket to the projector using the two side fixing screws. Make sure the projector is correctly positioned and stable.


INSTALLATION BY GROUND STAKE

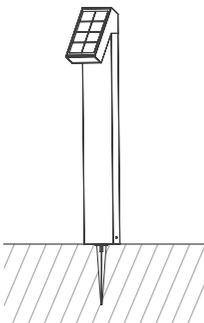

1. Screw and secure the ground stake to the floodlight.
2. Install the floodlight in the desired position by inserting the stake into the ground making sure that the projector is correctly positioned and stable.

OPERATION

During the day the solar panel recharges the battery, during the evening hours and at night the floodlight turns on and automatically adjusts the light emitted, based on the selected operating mode.

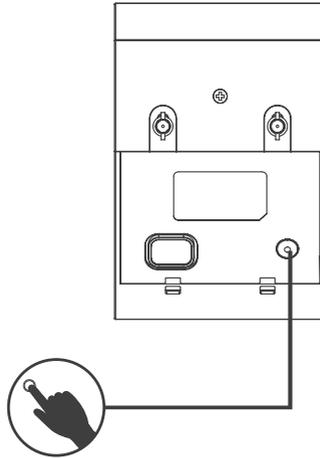

Using the ON/OFF Button and Adjustment

- To turn the floodlight ON and OFF: press and hold the button for 2 seconds.
- Press the button quickly (<1s) to change operating modes.

Remark: the internal battery is charged by the solar panel both when the floodlight is ON and when it is OFF.

Operating modes

- **M1 mode:** If the environment light is higher than the threshold of the daylight sensor, the floodlight switches off. When the environment light drops below the threshold of the daylight sensor, the floodlight switches on with a brightness equal to 25% of the max luminous flux.
- **M2 mode:** If the environment light is higher than the threshold of the daylight sensor, the floodlight switches off. When the environment light drops below the threshold of the daylight sensor, the floodlight switches on with a brightness equal to 50% of the max luminous flux.
- **M3 mode:** If the environment light is higher than the threshold of the daylight sensor, the floodlight switches off. When the environment light drops below the threshold of the daylight sensor, the floodlight switches on with a brightness equal to 75% of the max luminous flux.
- **M4 mode:** If the environment light is higher than the threshold of the daylight sensor, the floodlight switches off. When the environment light drops below the threshold of the daylight sensor, the floodlight switches on with a brightness equal to 100% of the max luminous flux.

SAFETY WARNINGS

Before using this solar LED floodlight, the following safety instructions must be fully understood and observed. If not, please contact the seller for more information.

- Avoid subjecting the LED floodlight to severe impacts or falls. Keep it away from high heat sources and fire.
- **Danger of explosion:** do not install the LED floodlight near flammable gases, substances or vapors.
- Do not drill or make any modifications to the LED floodlight.
- Do not attempt to disassemble the LED floodlight or access its interior: this product does not require maintenance by the end user.
- This LED floodlight contains a rechargeable Li-Ion battery.
- For battery disposal, follow the regulations in force in the place of use.
- The battery is internal and cannot be replaced by the user.
- Removal and replacement of the internal battery can only be done by qualified technical personnel. Instructions for removing and replacing the battery can be found on the website www.alcapower.com on the product web page.
- For battery disposal, follow the regulations in force in the place of use.
- Children, persons with reduced physical or mental capabilities, and persons not adequately trained must not install or use this product.



DISPOSAL. The crossed dustbin symbol reported on the product indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste. Therefore, the end-user must deliver the product to the collection centers for electric and electronic waste (WEEE). Alternatively, the product can be returned to the retailer shop when buying a new product of the same type, in a ratio of one to one, or one to zero for products having external dimension no more than 25cm. A separate collection guarantees the recovery and reuse of the materials used in manufacturing the product, contributes to the respect of the environment and the protection of health by preventing pollution and reducing the need for raw materials.

Note: All pictures shown in this manual are for illustration purpose only, are not contractual and may differ from the actual product.

Note: AlcaPower Distribuzione Srl reserves the right to make changes to this manual without prior notice and liability.

 WARNINGS 	
<p>Electricity is a source of danger. Before using this product, make sure that the use of the same complies with current legal provisions to safeguard your own health and safety as well as that of others. Therefore, it is necessary to use the product in accordance with current regulations, standards and provisions to safeguard your own health and safety, by following the instructions, fully complying with the conditions prescribed in this manual.</p>	<p>Untrained, unaware individuals and minors It is strictly forbidden to allow children, individuals who have not been appropriately informed and non self-sufficient people to use the product without the supervision of an adult who is aware of how to properly use such equipment. It is forbidden to use the product for any other purpose other than that specified in the instructions, or that may go beyond its intended use that could prove to be a source of danger.</p>
<p>Foreseeable or unforeseeable misuse Any use of this product other than that specified in the instructions, or which goes beyond the designated use, is considered as non-compliant. Therefore, it is deemed as incompatible, improper, unforeseeable misuse and for such reasons, this conduct brings about a high level of danger. Consequently, with immediate effect, AlcaPower shall not be held responsible in any way whatsoever for damage caused by means of the abovementioned conduct.</p>	<p>Exemption from liability Under no circumstances whatsoever shall AlcaPower Distribuzione Srl be held responsible in the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • If the product is not used properly. • If the safety standards and regulations are not complied with. • If improper and reasonably foreseen uses of the product is not considered. • If the assembly procedure and/or electrical connection are not carried out properly. • If the correct operation of the product is not regularly inspected. • If repairs and/or modifications are made to the product that alter its integrity.
<p>Serious damage or injuries! In the event of incorrect or inappropriate electrical connections! Electrical connections must be carried out by paying particular attention, in accordance with standards and regulations to safeguard your own health and safety.</p>	<p>An error may cause high risk situations! Before, during and after use: cables, plugs and connectors must be carefully checked to avoid a short circuit and to make sure that they are intact and have no bare wires or parts that are even partially damaged.</p>
<p>Serious accidents in case of the selection of functions and operations!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Despite the safety protections present on the product, check that operations caused by the incorrect selection of functions are not carried out. • Select the functions so that the safety protections can act in accordance with safety standards. • Select the functions as described in the instructions. • Any connection to other equipment must be monitored to guarantee the utmost level of safety. 	<p>Pay attention to the environment in which you are working! Hazardous situations may be caused by the people, animals or materials present in the surrounding environment in which you are using the product. Humidity, gas, vapours, fumes, liquids, noise, vibrations, high temperatures, possible falling of materials, and explosive atmospheres.</p>
<p>Sudden product start-up and/or interruption! Hazardous situations may arise following inadvertent and sudden start-ups or interruptions of the operational functions of the product. Carry out inspections and check prior to starting up or interrupting the operational functions of the product.</p>	<p>Abnormal operational functions! In the event of abnormal operational functions of the product, it is necessary to promptly interrupt the operation of the product. See the instructions in the product-specific user manual.</p>
<p>Warranty: this product is covered by a warranty under the terms of the current applicable law. In case of need, contact the sales outlet where you bought the product.</p>	<p style="text-align: center;">MADE IN P.R.C. AlcaPower Distribuzione Srl, Corso di Porta Vittoria 18- 20122 Milano, IT. Iscrizione Registro delle imprese: CF e P.IVA 02237430034</p>