


## Codice 929623 Modello SL21 Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Utilizzando un cacciavite a croce, svitare le sei viti sul corpo del proiettore:



2. Separare le due parti per avere accesso all'interno dopodichè rimuovere lo spessore adesivo nero, facendo attenzione a non danneggiarlo poichè andrà rimesso una volta sostituita la batteria:

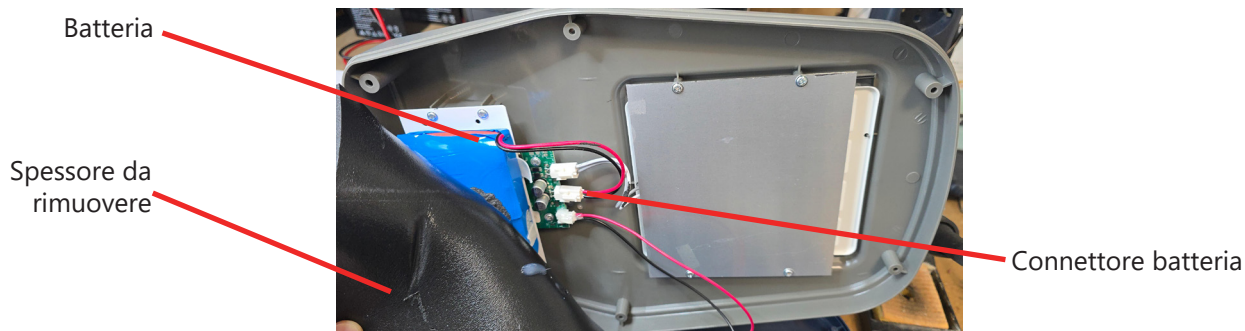

3. Scollegare il connettore della batteria dalla scheda elettronica e rimuovere l'adesivo con cui è fissata la batteria utilizzando un cacciavite di plastica; prestare attenzione a non danneggiare o forare la batteria.

4. Sostituire la batteria con equivalente:

Tipo: **Pacco batteria Li-Ion con BMS** Tensione: **3,7V** Capacità: **10000mAh** Formato: **18650 x5 (5 elementi 18650 da 3,7V 2000mAh in parallelo)**

**⚠ IMPORTANTE:** Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Fissare la nuova batteria con adesivo silconico; collegare il connettore della batteria alla scheda elettronica e procedere al riassettaggio del proiettore.

6. Smaltire correttamente la batteria esausta.

**⚠ IMPORTANTE:** la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.