

Codici di applicabilità: 929705 - 929706 - 929707

Istruzioni per sostituzione corpo illuminante



⚠ IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione del corpo illuminante deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico qualificato.

1. Sganciare le clip di fissaggio e sollevare la parte trasparente dal corpo inferiore:




Sganciare tutte le clip di fissaggio

2. Facendo leva con un cacciavite, sganciare tutti i dentini che agganciano la parte trasparente alla piastra metallica:

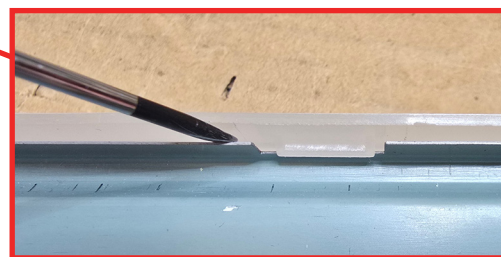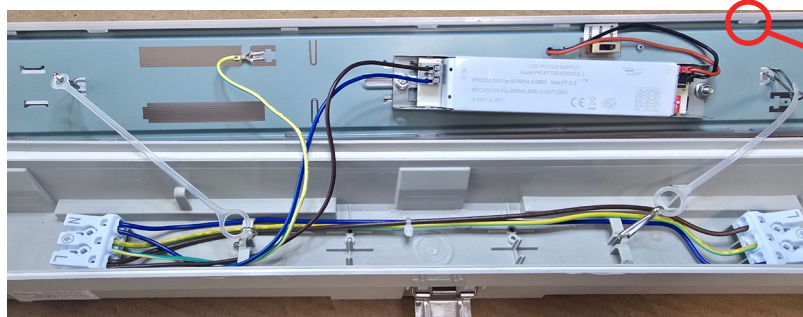

3. Dopo aver separato il trasparente dalla piastra metallica, rimuovere il rivetto plastico presente ad una estremità, spingendo il centro del perno fino a rimuoverlo. Rimuovere anche il collare esterno e conservare entrambi per il rimontaggio.

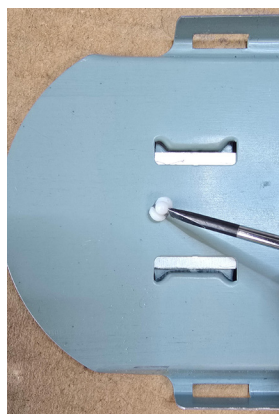

4. Facendo leva con un cacciavite, sollevare delicatamente tutte le linguette metalliche di un lato a scelta, in modo da poter sfilare la scheda LED.



5. Dissaldare i tre fili che si collegano alla scheda LED. NOTA: identificarli prima di dissaldarli per poterli saldare correttamente alla nuova scheda LED.



6. Montare la nuova scheda LED, saldare i tre fili, facendo attenzione all'ordine corretto, e richiudere le linguette metalliche, aiutandosi con una pinza, per fissare la scheda LED. Fissare il rivetto plastico rimosso al punto 3 e procedere al riassettaggio della plafoniera.



Istruzioni per sostituzione del solo driver LED

1. Aprire la plafoniera come indicato nel punto 1 delle istruzioni soprariportate.
2. Scollegare i fili blu, marrone, rosso e nero che si collegano al driver LED. Per scollegarli premere con un cacciavite a taglio sui morsetti e sfilare il cavo.



3. Svitare e rimuovere il dado a sinistra in foto, allentare il dado a destra e rimuovere il driver LED:



4. Montare il driver LED nuovo, riavvitare i due dadi e ricollegare i cavi ai morsetti del driver (BLU=N MARRONE=L ROSSO =V+ NERO=V-)