


Codice 930351 Modello AP9930S Istruzioni per sostituzione batteria interna



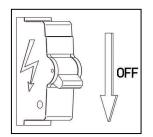

IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.

🎊 Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare la rete elettrica AC

1. Svitare le quattro viti indicate in foto:



2. Con un cacciavite a taglio, premere nel punto indicato in foto per abbassare i dentini di aggancio e contemporaneamente estrarre verso l'esterno la copertura terminale. Ripetere l'operazione anche dall'altro lato.



3. Tagliare l'etichetta lungo la linea di divisione dei due semigusci e sollevarli fino a quando è possibile far uscire la batteria da sostituire:



4. Dissaldare i due fili rosso e nero dalla batteria e sostituirla con equivalente:

Tipo: Li-lon Tensione: 3,7V Formato: 18650 Capacità: 1500mAh

IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.



lampada.			
6. Smaltire correttamente la batteria esausta.			

5. Saldare i terminali della nuova batteria ai fili rosso (positivo) e nero (negativo) e procedere al riassemblaggio della