



Codice **930356** Modello **AP090X** Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Con un cacciavite di plastica, fare leva lungo tutto il perimetro per separare la parte superiore dal corpo inferiore:

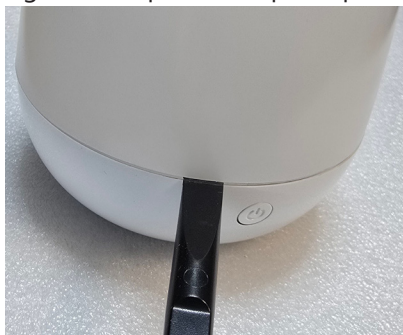

IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.


2. Svitare le tre viti che fissano la scheda elettronica e sollevarla per avere accesso alla batteria da sostituire:

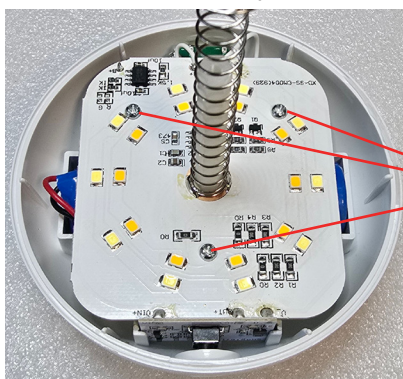

Svitare le tre viti

3. Dissaldare i due fili rosso e nero della batteria dalla scheda elettronica e sostituirla con equivalente:

Tipo: **Li-Ion con BMS**
Tensione: **3,7V**
Formato: **18650**
Capacità: **1200mAh**

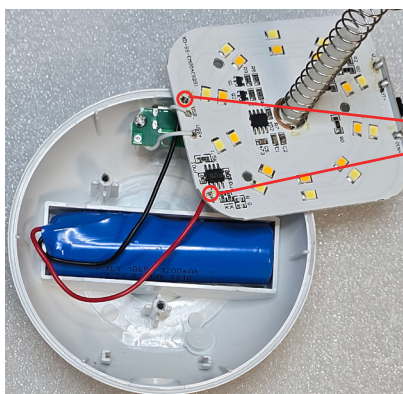

Dissaldare i due fili della batteria

 **IMPORTANTE:** Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Saldare i fili della nuova batteria alle piazzole B+ (positivo) e B- (negativo) e procedere al riassetto della lampada.
6. Smaltire correttamente la batteria esausta.