


Codice 930476 Modello AP18040
Istruzioni per sostituzione batteria interna

⚠ IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.


1. Svitare le quattro viti in figura:

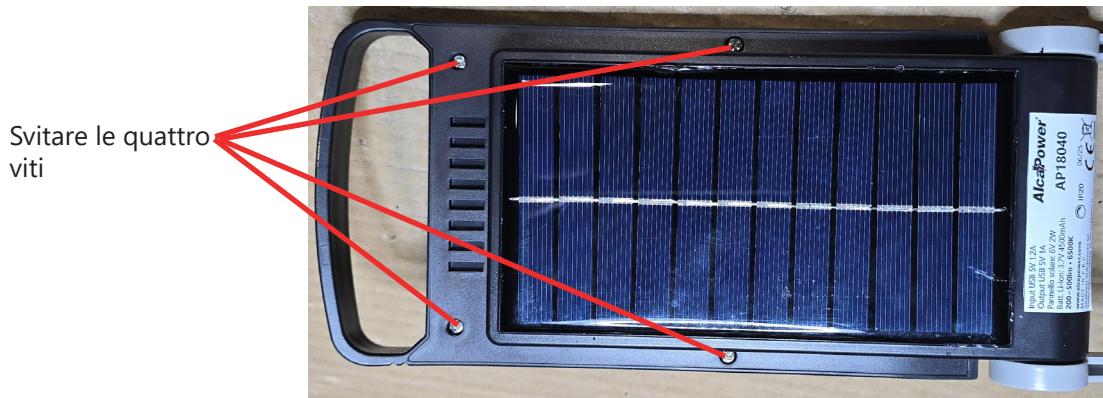


2. Scalpare con un phon il pannello solare e contemporaneamente utilizzare un attrezzo di plastica per sollevarlo, iniziando prima dal perimetro ed avanzando fino a sollevarlo completamente:



3. Svitare le due viti presenti sotto al pannello solare e sollevare la parte superiore per avere accesso all'interno:

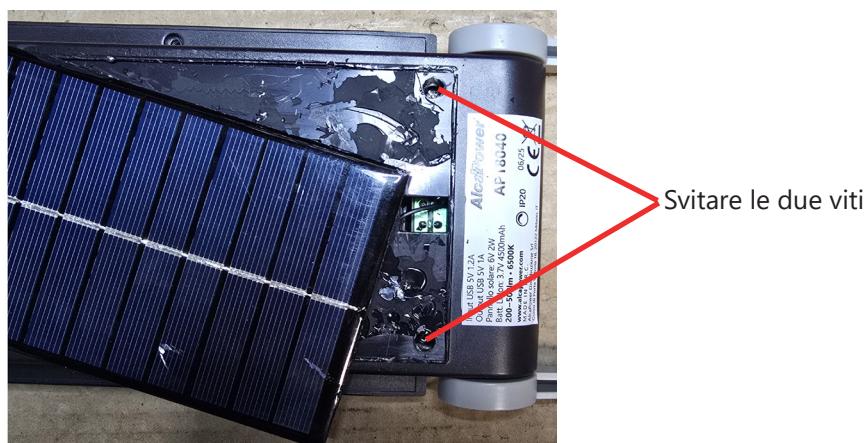

4. Scollegare il connettore batteria dalla scheda elettronica e sostituire la batteria con equivalente:

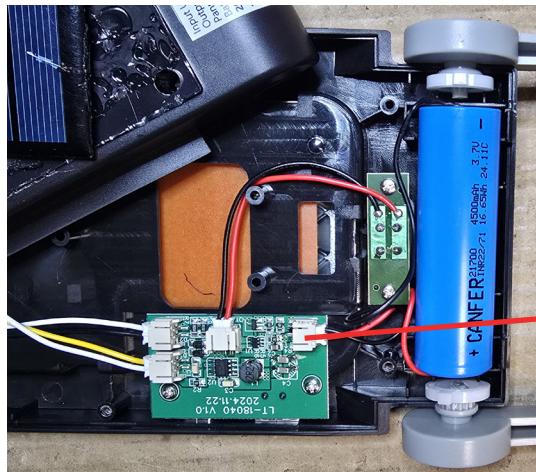

Connettore batteria

Tipo: Batteria Li-Ion

Tensione: 3,7V

Formato: 21700

Capacità: 4500mAh

⚠ IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Procedere al riassemblaggio, utilizzando adesivo siliconico per fissare nuovamente il pannello solare.

6. Smaltire correttamente la batteria esausta negli appositi cassonetti secondo la normativa vigente.